


TROUBA

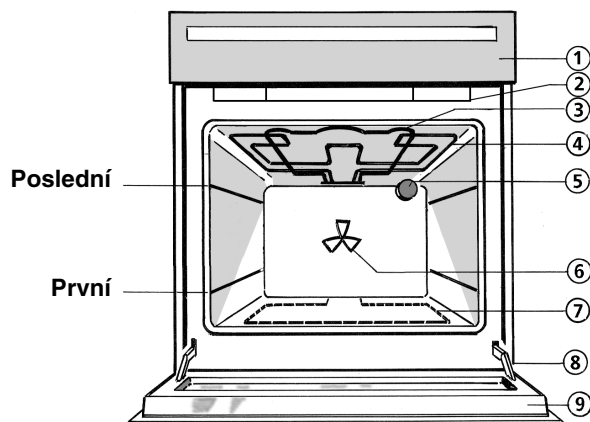


První...Poslední: úroveň drážek

1. Ovládací panel
2. Chladicí ventilátor (není vidět)
3. Horní topné těleso
4. Těleso grilu (může být sníženo)
5. Osvětlení trouby
6. Ventilátor
7. Spodní topné těleso (není vidět)
8. Závěsy dvířek
9. Dvířka trouby

Doplňky:

- Rošt
- Pekač
- Odkapávací pánev

OVLÁDACÍ PANEL

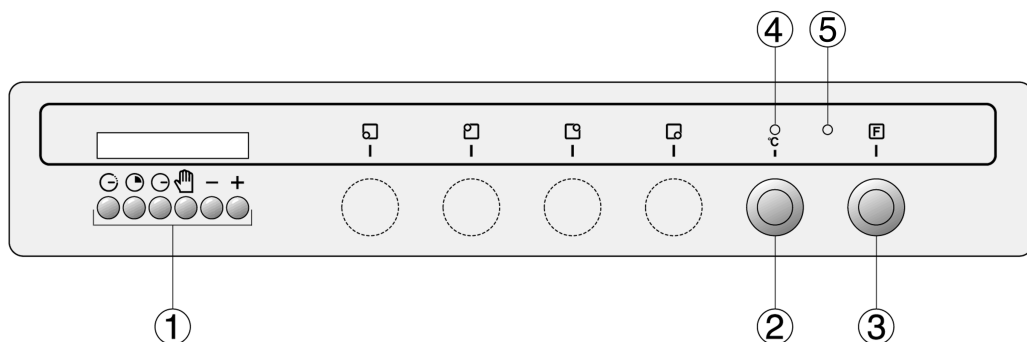

1. Programátor
2. Volič teploty
3. Volič funkcí
4. Červená kontrolka termostatu
5. Tlačítko elektrického zapalování

Důležité upozornění: v servisním středisku si můžete zakoupit soupravu skládající se ze skleněných dvířek trouby a příslušných montážních součástí. Použití této soupravy snižuje teplotu venkovního povrchu trouby a doporučuje se především tehdy, jsou-li v domácnosti děti.

Kód č°: 4819 310 39186

FUNKCE TROUBY

0 Vypnuto



Osvětlení trouby



STATICKÁ FUNKCE

Použijte tehdy, připravujete-li jídlo na stejné úrovni drážek.

- Troubu předehřejte na požadovanou teplotu tepelné úpravy a jídlo vložte dovnitř hned po zhasnutí červené kontrolky termostatu.
- Při použití statické funkce je nejvhodnější umístit poličku na druhou drážku.



STATICKÁ FUNKCE + VENTILÁTOR

Tuto funkci použijte, připravujete-li jídlo na dvou různých úrovních.

- Troubu nemusíte předehřívát (s výjimkou přípravy pizzy nebo koláčů).
- 10 minut před koncem tepelné úpravy vyměňte polohu jídel.
- Uvařené jídlo vyjměte a je-li třeba, pokračujte v přípravě dalšího jídla tak dlouho, jak potřebujete.



FUNKCE GRILU

Funkci Gril používejte k pečení malých kousků masa (stejky, uzeniny) a toustů.

- Dvířka trouby musí být při tepelné úpravě jídla zavřená.
- Gril asi na 5 min předehřejte.
- Maso položte na rošt a pod něj dejte odkapávací pánve. Do odkapávací pánve nalijte na dno trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.
- Asi v polovině pečení maso obraťte.



GRIL + VENTILÁTOR

Ideální pro velké pečené kýty, vepřové, kuřecí a hovězí pečeně.

- Dvířka trouby musí být při tepelné úpravě jídla zavřená.
- Maso položte na rošt a pod něj dejte odkapávací pánve. Do odkapávací pánve nalijte na dno trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.
- Asi v polovině pečení maso obraťte.



FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ

Ideální k rozmrazování mražených jídel na pokojovou teplotu.

- Jídlo vkládejte do trouby v původním obalu, aby příliš nevyschlo.

ZAPNUTÍ TROUBY

Ovladač nastavte na požadovaný symbol.

Osvětlení trouby se rozsvítí.

- Ovladačem termostatu otočte doprava na požadovanou teplotu.

Červená kontrolka termostatu se rozsvítí.

- Po dosažení požadované teploty červená kontrolka termostatu zhasne.


Ukončení tepelné úpravy

Ovladače dejte do polohy VYPNUTO (0-•).

JAK POUŽÍVAT PROGRAMÁTOR

Důležité upozornění: programovací symboly jsou pouze informativní; ke správnému používání programátoru sledujte zde dále uvedené pokyny a obrázky.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SYMBOLY

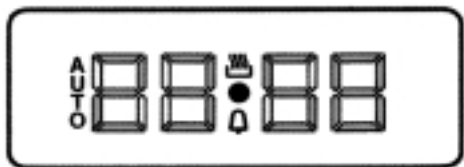

1. Tlačítko k volbě minutky se zvukovým signálem
2. Tlačítko k nastavení doby tepelné úpravy
3. Tlačítko k nastavení doby ukončení tepelné úpravy
4. Tlačítko k ručnímu nastavování
5. Tlačítko k nastavení nebo změně údajů
6. Tlačítko k nastavení nebo změně údajů


AUTO: jestliže stále svítí, znamená to chod trouby v automatickém režimu.

AUTO: blikáním potvrzuje ukončení tepelné úpravy, vyzývá k dalšímu programovému nastavení nebo upozorňuje na špatnou volbu.


oznamuje chod trouby a nastavení v ručním režimu.

oznamuje zapnutí minutky

NASTAVENÍ HODIN A VOLBA RUČNÍHO REŽIMU

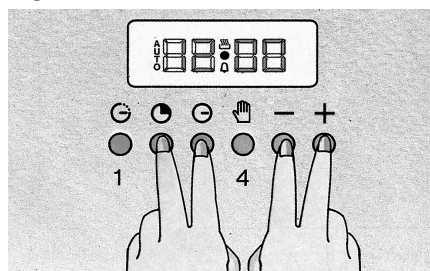


Zapnete-li spotřebič poprvé nebo po výpadku proudu, na displeji blikají číslice **0:00** a symbol **AUTO**. Všechny další funkce jsou vyřazeny. Současně stisknete a držíte tlačítka **2** a **3** a pomocí tlačítek **5** a **6**.

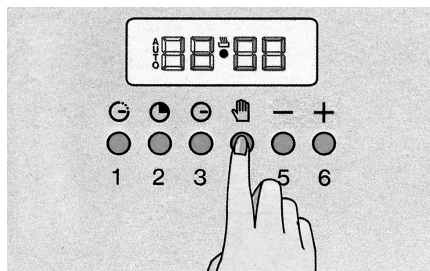

Chcete-li troubu zapnout ručně, stiskněte tlačítko **4**: na displeji se objeví symbol .


POUŽITÍ MINUTKY SE ZVUKOVÝM SIGNÁLEM

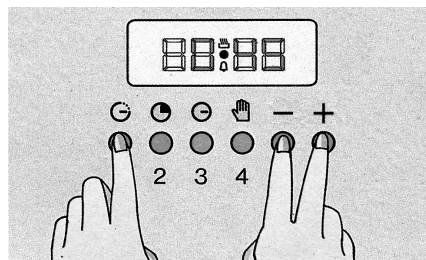

Tato funkce je nezávislá na chodu trouby.

- Stiskněte tlačítko **1**: na displeji se objeví číslice **0:00**.
- Stiskněte tlačítko **5** nebo **6**, aby se na displeji objevila požadovaná doba tepelné úpravy.

Po uvolnění tlačítek nebo o několik vteřin později se na displeji objeví aktuální čas a symbol.

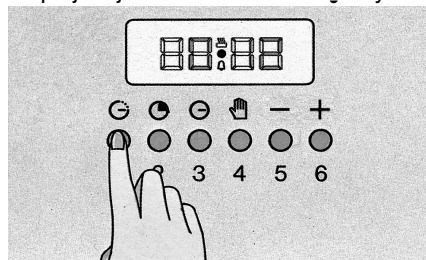


Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál. Stiskem tlačítka **1** zvukový signál vypnete.

PROGRAMOVÁNÍ DOBY TEPELNÉ ÚPRAVY

Stiskněte tlačítko **2**: na displeji se objeví **0:00**; nastavte požadovanou dobu přípravy pomocí tlačítek **5** a **6**. Za několik vteřin se na displeji objeví denní čas, symboly **AUTO** a stále svítí.

- Ovladač trouby nastavte na požadovanou teplotu: trouba se okamžitě zapne.
- Po uplynutí doby tepelné úpravy oznámí zvukový signál vypnutí trouby.

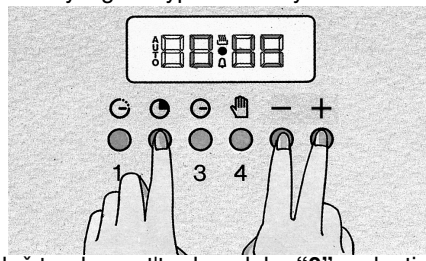


Ovladač trouby vraťte do polohy "0", pak stiskněte tlačítko **4** k vypnutí zvukového signálu.


Poznámka: čas zbývajících do konce tepelné úpravy je možné kdykoli zkontrolovat nebo změnit stiskem tlačítka **2**.

Čas zbývajících do konce doby tepelné úpravy je možné zobrazit na displeji stiskem tlačítka **3**.


PROGRAMOVÁNÍ DOBY A KONCE TEPELNÉ ÚPRAVY

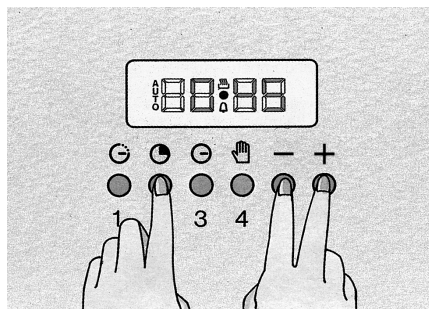

- Stiskněte tlačítko **2**: na displeji se objeví **0:00**; nastavte požadovanou dobu přípravy pomocí tlačítek **5** a **6**. Za několik vteřin se na displeji objeví denní čas, symboly **AUTO** a stále svítí.

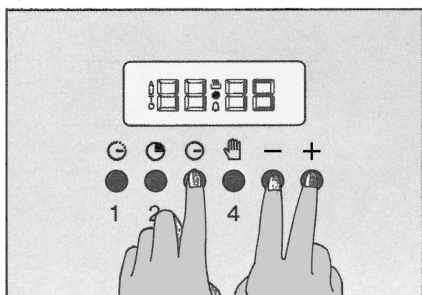

- Stiskem tlačítka **3** nastavte konec doby tepelné úpravy, která se nastavuje pomocí tlačítek **5** a **6**.
 Symbol nyní zhasne a znovu se rozsvítí, když se trouba automaticky zapne na začátku naprogramované doby.
- Ovladače trouby nastavte na požadovanou teplotu a funkce.
Po uplynutí doby tepelné úpravy oznámí zvukový signál vypnutí trouby.

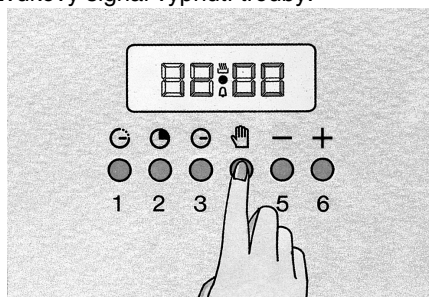

Ovladač trouby vraťte do polohy “0”, pak stiskněte tlačítko **4** k vypnutí zvukového signálu.